Установка и включение

RU

Правильная установка необходима для обеспечения надежной и эффективной работы холодильника.

Вентиляция

Для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха вокруг прибора, необходимо оставить свободное пространство, как показано на рисунке. Если прибор встроен в шкаф, убедитесь, что вентиляционные отверстия не перекрыты.

Для обеспечения оптимальной работы прибора, температура в помещении должна соответствовать климатическому классу, указанному на паспортной табличке, расположенной внутри прибора. Климатический класс определяет диапазон температуры окружающей среды, в котором прибор будет работать эффективно.

Климатический класс	Температура окружающей среды
SN	от +10°C до +32°C
N	от +16°C до +32°C
ST	от +16°C до +38°C
T	от +16°C до +43°C

Не располагайте вблизи источников тепла

Не располагайте прибор вблизи газовых плит, масляных обогревателей, открытого огня и т.п. Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей. Не располагайте прибор вблизи источников тепла.

ВНИМАНИЕ!

Когда устанавливаете прибор, убедитесь, что шнур питания не зажат и не поврежден.

ВНИМАНИЕ!

Не располагайте многоместные переносные розетки (удлинители) или переносные источники питания позади прибора.

Выравнивание

При установке прибора необходимо обеспечить устойчивое положение прибора. Для выравнивания прибора используйте регулируемые ножки. Для выравнивания прибора по горизонтали используйте уровень. Для выравнивания прибора по вертикали используйте отвес.


Для обеспечения оптимальной работы прибора, температура в помещении должна соответствовать климатическому классу, указанному на паспортной табличке, расположенной внутри прибора. Климатический класс определяет диапазон температуры окружающей среды, в котором прибор будет работать эффективно.

Климатический класс	Температура окружающей среды
SN	от +10°C до +32°C
N	от +16°C до +32°C
ST	от +16°C до +38°C
T	от +16°C до +43°C

RU

Общий вид

ES 20 A, ES 20 GA

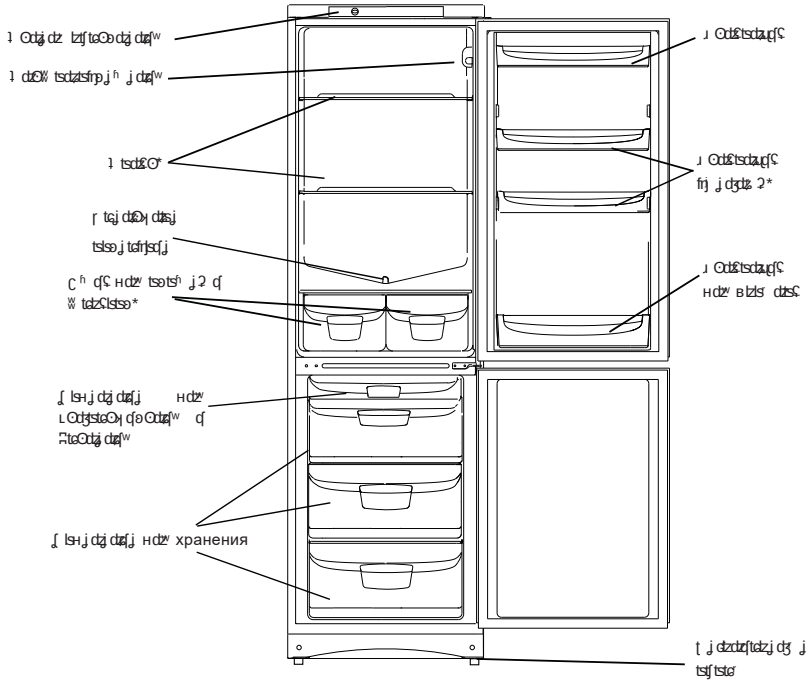

* Детали, которые могут варьироваться по количеству и/или по расположению

Панель управления



- **РУКОЯТКА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА**

  Рукоятка используется для регулирования температуры в холодильном отделении. Поворотом рукоятки терморегулятора по часовой стрелке вы увеличиваете холод. Рекомендуемое положение – среднее.

  ● – выкл.;
  ❄ – минимальное охлаждение;
  ❄ – максимальное охлаждение.